

EC

Equerre de chaise

L'équerre de chaise EC entre dans de nombreux projets de bricolage et est communément utilisée pour le renforcement d'assemblages de meubles.

Caractéristiques

Matière

- Acier S235JR suivant NF EN 10025,
- Finition électrozinguée blanche suivant ISO 2081,
- Épaisseur : 2 à 3 mm selon les modèles.

Avantages

- Gamme large pour une variété d'utilisations,
- Utilisable sur bois et sur béton.


Applications

Support

- **Porteur** : bois
- **Porté** : bois


Domaines d'utilisation

- Bois massif,
- Panneaux,
- PVC,
- Petites menuiseries,
- Consoles, étagères,
- Charpente, ossature,
- Préau...

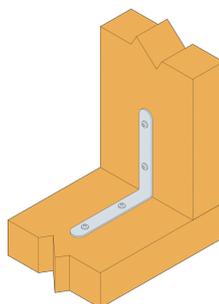

EC
Equerre de chaise

Données techniques

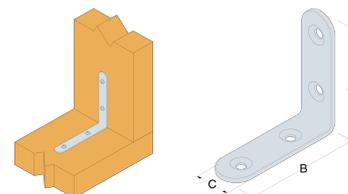

Dimensions

Références	Dimensions [mm]				Perçages Aile A			Perçages Aile B			Poids [kg]
	A	B	C	t	Ø4.5	Ø5.8	Ø6	Ø4.5	Ø5.8	Ø6	
EC30/2	30	30	15	2	2	-	-	2	-	-	0.013
EC40/2	40	40	15	2	2	-	-	2	-	-	0.017
EC60/2	60	60	15	2	2	-	-	2	-	-	0.027
EC80/2.5	80	80	18	2.5	2	-	-	2	-	-	0.045
EC100/3	100	100	18	3	-	2	-	-	2	-	0.075
EC120/3	120	120	20	3	-	-	2	-	-	2	0.098
EC140/3	140	140	20	3	-	-	2	-	-	2	0.12

Perçages chanfreinés

EC
Equerre de chaise

Mise en oeuvre

Fixations

Sur bois :

- Pointes annelées CNA Ø4.0x35 mm
- Vis TTUFS4.0X20 FT Ø4

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support,
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées,
3. L'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.

